


# COLORFLY



**Colorfly C3**

**Bedienungsanleitung**

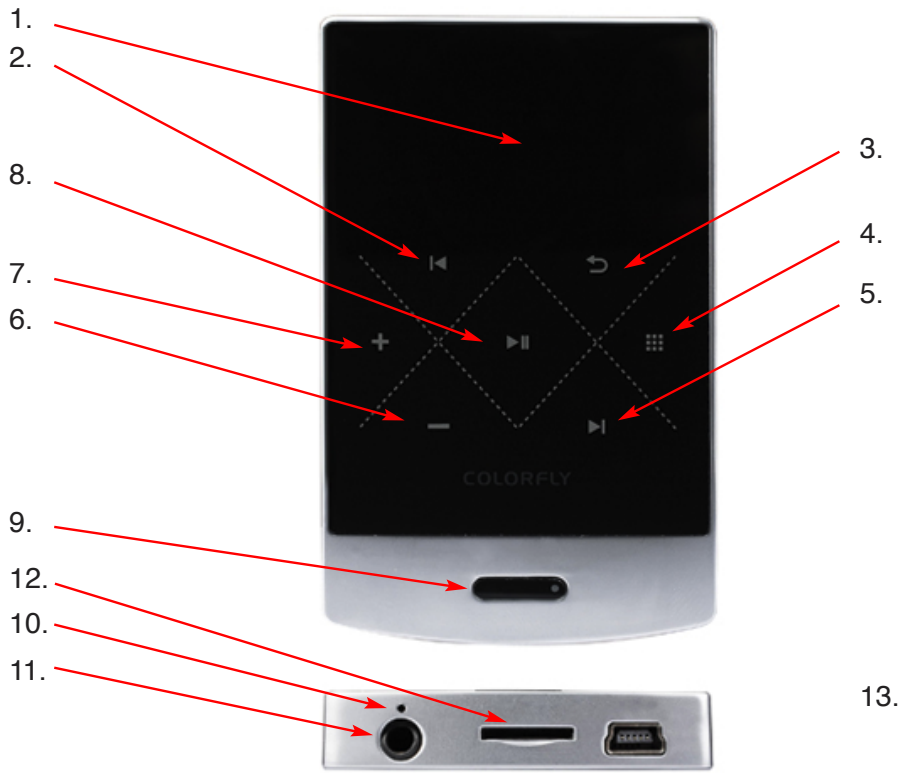

1. Bildschirm
2. Zurück/Rückspulen
3. Abbruch
4. Menü
5. Nächstes/Vorspulen
6. Lautstärke -
7. Lautstärke +
8. Abspielen/Pause
9. Power
10. Systemrückstellung
11. Kopfhörerausgang
12. TF Card Slot
13. Mini USB

#### Bedienung des Kontrollfeldes

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Gerät einschalten:         | Taste 9 Power länger gedrückt halten       |
| Musik abspielen/Pause:     | Taste 8 kurz drücken                       |
| Öffnen eines Files/Ordner: | Taste 8 kurz drücken                       |
| Bestätigen:                | Taste 8 kurz drücken                       |
| Vorwärts:                  | Taste 5 kurz drücken                       |
| Rückwärts:                 | Taste 2 kurz drücken                       |
| Zurück zum letzten Menü:   | Taste 3 kurz drücken                       |
| Menü zeigen:               | Taste 4 länger drücken                     |
| Tastensperre:              | kurz Taste 9, dann nacheinander 7 ,8 und 4 |

## **Inbetriebnahme**

Bevor Sie den C3 in Betrieb nehmen, laden Sie den Colorfly möglichst vollständig auf.

Benutzen Sie hierfür das USB Kabel das im Lieferumfang enthalten ist. Schliessen Sie dieses Kabel an Ihren Rechner an, der Ladevorgang beginnt. Alternativ können Sie jedes USB Netzzeiteil zum Aufladen des C3 verwenden das eine Spannung von 5V und ab 800 ma Leistung hat . Die Ladedauer hängt von der Leistung des Netzteiles ab.

## **Ein-/Ausschalten**

zum Ein- oder Ausschalten drücken Sie die Taste 9 länger bis sich das Gerät ein- oder ausschaltet

## **Musikfiles auf den C3 übertragen**

Das Übertragen von Musikfiles ist denkbar einfach:

- kopieren Sie von Ihrem PC die gewünschten Musikfiles einfach auf den C3. Sie können dabei auf dem C3 Ordner anlegen die Sie als Playliste nutzen möchten, oder einfach ganze Ordner kopieren. Der C3 zeigt im Betriebsmodus die Struktur Ihrer Ordner an, so daß Sie diese zum Abspielen auswählen können.

## **Musik abspielen:**

Schalten Sie den Player ein und wählen Sie entweder den internen Speicher oder den externen Speicher ( TF Card) innerhalb der Navigation.

Wählen Sie den entsprechenden Ordner oder die Files aus und drücken Sie auf die Taste 8

Um zurückzukehren benutzen Sie die Tast 3, diese geht immer einen Schritt in der Menüführung zurück.

## **Einstellungen**

Das Menü Einstellungen können sie durch längeres Drücken der Taste 4 aktivieren. Hier können Wiederholung, Audio Einstellungen, Display Einstellungen, Sprache und Systeminformationen einsehen oder verändern.

## Fragen und Antworten

Gerät schaltet sich nicht ein:

- Laden Sie den C3 am Netzteil oder am Computer über das USB Kabel auf und versuchen Sie es dann noch einmal

Gerät spielt keine Musik:

- überprüfen Sie ob ihr Kopfhörer richtig eingesteckt ist, überprüfen Sie im Display ob die Musik abgespielt wird (Display zeigt links oben, Pfeil oder Haltesymbol)
- überprüfen Sie ob das Musikfile ein unterstütztes Format aufweist

Gerät wird am Computer nicht erkannt

- entfernen Sie das USB Kabel vom Rechner und probieren Sie einen anderen USB Port
- starten Sie den Rechner neu
- schalten Sie den C3 komplett aus und wieder ein

Die Bedienung des Players reagiert sehr träge

Machen Sie ein Backup Ihrer Musikfiles die sich auf dem C3 befinden

Formatieren Sie den Flash Speicher neu und übertragen Sie das Backup zurück

Keine Bildschirmanzeige

überprüfen Sie die Einstellungen im Display

Sollte Ihr Gerät überhaupt nicht mehr funktionsgemäß arbeiten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder mit unserem Support in Verbindung.

Garantie:

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Mängel die durch unsachgemäße Handhabung, äußere Einflüsse oder einen Eingriff in das Gerät entstanden sind, werden durch die Garantie nicht abgedeckt.

### **Firmwareupdates:**

Aktuelle Firmware für den Colorfly C3 können Sie unter

<http://www.colorfly.eu/download.html>

downloaden. Den heruntergeladenen File übertragen Sie auf die oberste Ebene des C3 und starten Ihren C3 neu, das Update wird dadurch installiert